


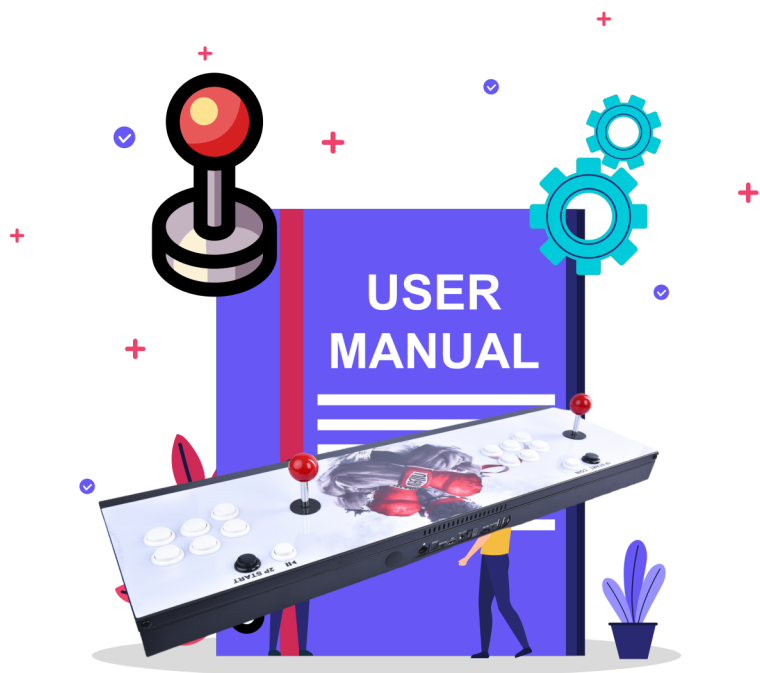

CẨM NANG HƯỚNG DẪN

Vui lòng xem thật kỹ trước khi dùng sản phẩm



gamethungcaocap.com





THANK

Chúng tôi biết bạn có rất nhiều sự lựa chọn nhưng bạn vẫn tin dùng sản phẩm của chúng tôi. Từ tháng 06 năm 2021 đến nay chúng tôi kết hợp với Nhà Sáng Tạo Nội Dung Tuấn Khó Đỡ đã gửi đến quý khách hàng hàng ngàn bộ game thùng có chất lượng cam kết tốt nhất kèm với sự hỗ trợ tốt nhất từ xưởng sản xuất của chúng tôi. Gửi đến bạn lời cảm ơn sâu sắc nhất.

Chữ ký riêng của
Tuấn Khó Đỡ

YOU

gamethungcaoc.com





CÁC PHỤ KIỆN BÊN TRONG GAME THÙNG

Dây HDMI 1- 3m



Nguồn AC



gamethungcaocap.com

Dây VGA



Dây USB-USB



Nút thay thế




*Tùy từng phiên bản mà bên trong sẽ có các phụ kiện đi kèm khác nhau vui lòng liên hệ chúng tôi để biết cụ thể các linh kiện đi kèm





CÁC CỔNG KẾT NỐI

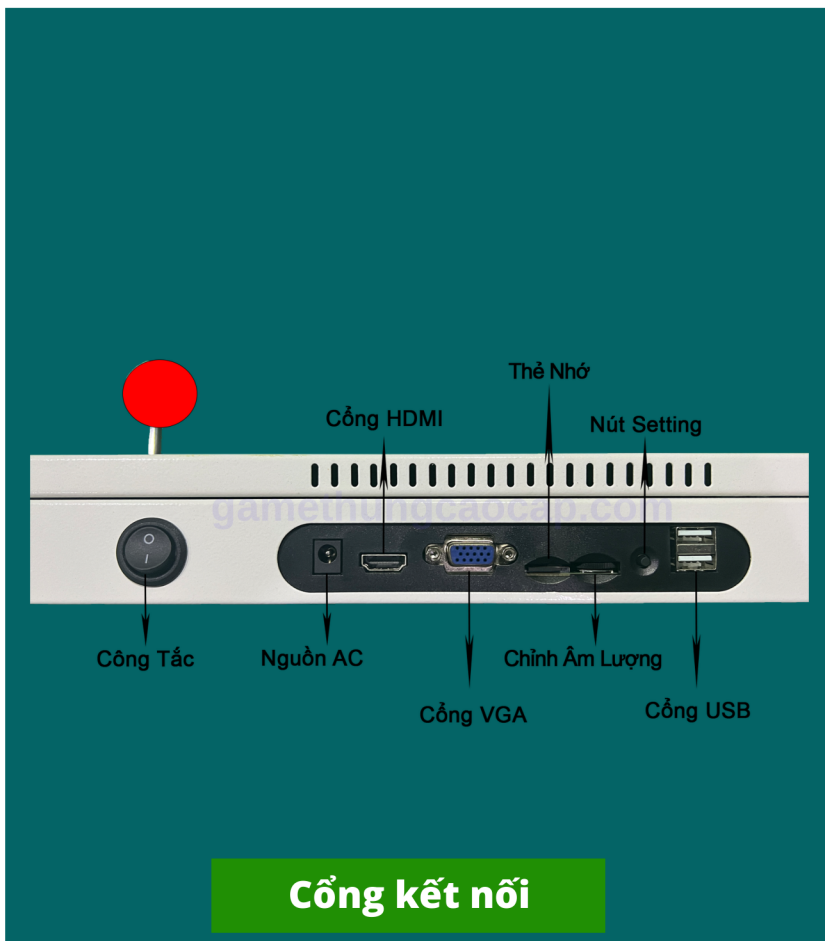

*Tùy từng phiên bản mà các cổng kết nối sẽ khác nhau vui lòng liên hệ chúng tôi để biết cụ thể vị trí các cổng kết nối



CÁC MỞ VÀ KẾT NỐI MÁY

Bước 1



Kết nối **nguồn AC** và nguồn điện cho tín hiệu đèn trên nguồn AC sáng

Bước 2



Nút nguồn tắt về **0(hoặc OFF)** và cắm **dây nguồn AC** vào game thùng

Bước 3



Kết nối dây **HDMI** vào thùng và Tivi. Chọn đúng cổng kết nối tương ứng

Bước 4



Chọn đúng cổng nguồn **HDMI** của **Tivi(với màn PC hoặc máy chiếu thì không cần)**.

Bước 5



Bật công tắc về **I(hoặc ON)** để khởi động máy và chơi.

*Các bước hướng dẫn trên rất quan trọng, để máy hoạt động được bền và không bị chập nguồn dẫn đến xuống từ chối bảo hành vì lỗi người dùng.



CÁC BƯỚC TẮT MÁY ĐÚNG CÁCH

Bước 1



Thoát hết **game** về mục **Menu** chính của game thùng.

Bước 2



Tắt nút nguồn về **O(OFF)** sau đó rút dây **HDMI** ra khỏi game thùng.

Bước 3



Rút dây nguồn AC ra khỏi thùng game khi đã tắt về **O(OFF)**

Bước 4



Rút dây nguồn AC ra khỏi **nguồn điện**.

*Các bước hướng dẫn trên rất quan trọng, để máy hoạt động được bền và không bị chập nguồn dẫn đến xuống từ chối bảo hành vì lỗi người dùng.



HƯỚNG DẪN CHỈNH NÚT

Bước 1



Ấn vào nút **setting** nhỏ
kế bên 2 cổng **USB** trên
thùng.

Bước 2



Bước 3



Bước 4



Bước 5



Bước 6



*Tất cả thao tác trên game thùng đều là nút **A**, mặc dù setting chuyển nút
nhưng trong Menu thao tác chọn game vẫn là nút **A** để lựa chọn.

HƯỚNG DẪN TÌM GAME

Bước 1



Ấn vào 2 nút **Player 1** và **Coin** cùng lúc với nhau.

Bước 2




Di chuyển cần gạt chọn vào thư mục **Search** để bắt đầu tìm game theo tên

Bước 3



Chọn theo bảng chữ cái, các game chỉ cần **đánh 3 - 4 chữ đầu** sẽ ra tên game cần chơi.

Bước 4

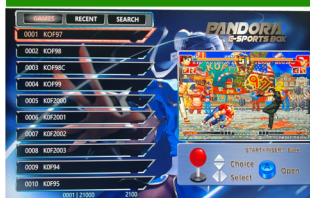

Di chuyển cần gạt sang trái để chọn game **cần chơi** đã hiện ra, lựa chọn phiên bản phù hợp.

Bước 5



Chọn nút **A** để vào game.

*Tất cả thao tác trên game thùng đều là nút **A**, mặc dù setting chuyển nút nhưng trong Menu thao tác chọn game vẫn là nút **A** để lựa chọn.




HƯỚNG DẪN THOÁT GAME, SAVE VÀ LOAD GAME

Bước 1




Ấn vào nút >|| bên máy 2 để vào menu thoát game.

Bước 2

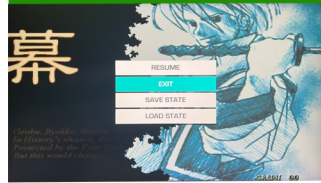


Di chuyển cần gạt **chọn Exit** để thoát khỏi game, ấn A

Bước 3

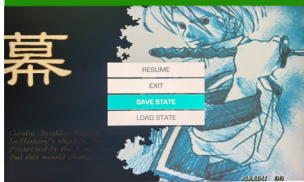

Nếu bạn muốn lưu game đoạn này lại thì chọn **Save State.**

Bước 4

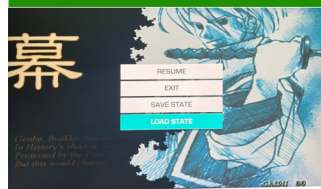

Khi muốn **Load game lại lập lại bước 1** và chọn **Load State.**

Lưu Ý



Chọn **nút A** để thao tác.


*Tất cả thao tác trên game thừng đều là nút **A**, mặc dù setting chuyển nút nhưng trong Menu thao tác chọn game vẫn là nút **A** để lựa chọn.





DÂY USB DÙNG ĐỂ KIỂM TRA NÚT NHẤN VÀ CÂN GẶT

Cắm USB vào thùng

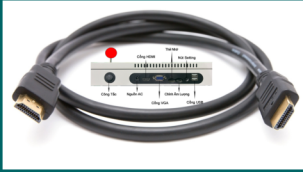

Cắm USB vào máy tính




gamethungcaocap.com


Mở control Panel trên máy tính



Chọn mục này

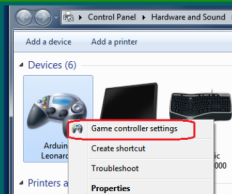

Tiến hành kiểm tra

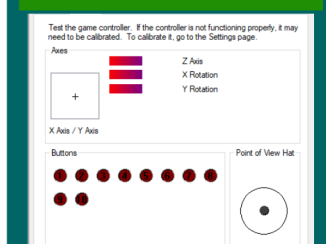

*Bạn sẽ kiểm tra lần lượt từng máy 1 hoặc máy 2 để biết xem có nút nào hoặc hướng nào hoạt động chưa tốt hoặc không ổn định.



CÁC LỖI CƠ BẢN TỰ KHẮC PHỤC



**Lỏng thẻ, không lên game
>> vệ sinh thẻ**



**Hình ảnh chập chờn >
kiểm tra HDMI**




gamethungcaocap.com

**Delay, chậm nhịp đôi chế độ
hình ảnh tivi sang chế độ
>> game, PC, trò chơi**



**Các nút nhấn
bị ngược, không vừa ý
>> đổi nút theo hướng dẫn**

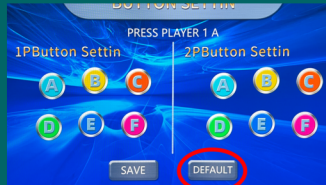

**Tự thay thế nút nhấn khi cảm
thấy không được nhạy**



*Trước khi khắc phục lỗi, nếu máy còn trong thời gian bảo hành.
Hãy gọi cho xưởng hoặc người bán để hỗ trợ bạn tốt nhất.





CẢM ƠN BẠN ĐÃ SỬ DỤNG SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

Quét mã QR để vào trang web của chúng tôi



Game Thùng Cao Cấp chuyên cung cấp sản phẩm về game thùng tuổi thơ 8x 9x

Quét mã QR để liên lạc chúng tôi qua số điện thoại - hoặc Zalo



gamethungcaocap.com

*Tất cả sản phẩm đều được bảo hành từ nhà sản xuất, hỗ trợ hết vòng đời sản phẩm.

